


СХЕМА

ЗА МОНТАЖА НА СВОДОЖАГИНА В ТЯПК С. МЕЗЕК.

ОБЩИЙ ОБРАЗЕЦ

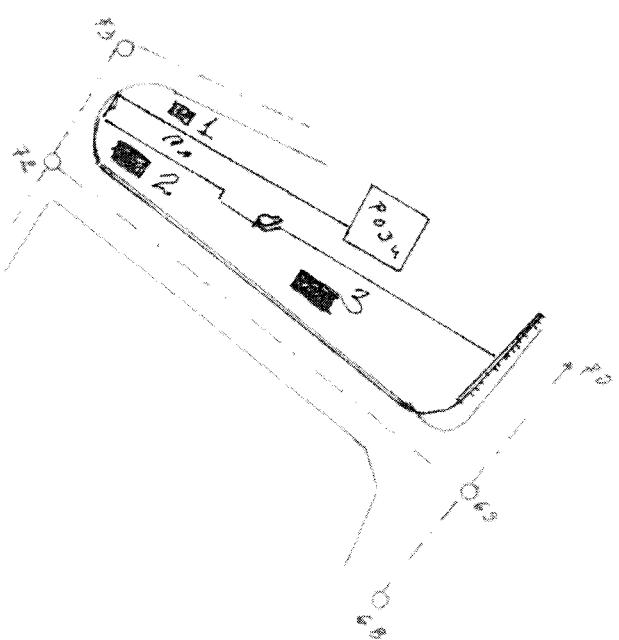

(1) - немецкий гаечный болт к栓

(2) - прокладка

(3) - комбинированное стопорение трос

